


**Внимание !!! ТРК, выпущенные до ноября 1998 года, имеют отличную от приведенной схему подключения.**

## Приложение 9

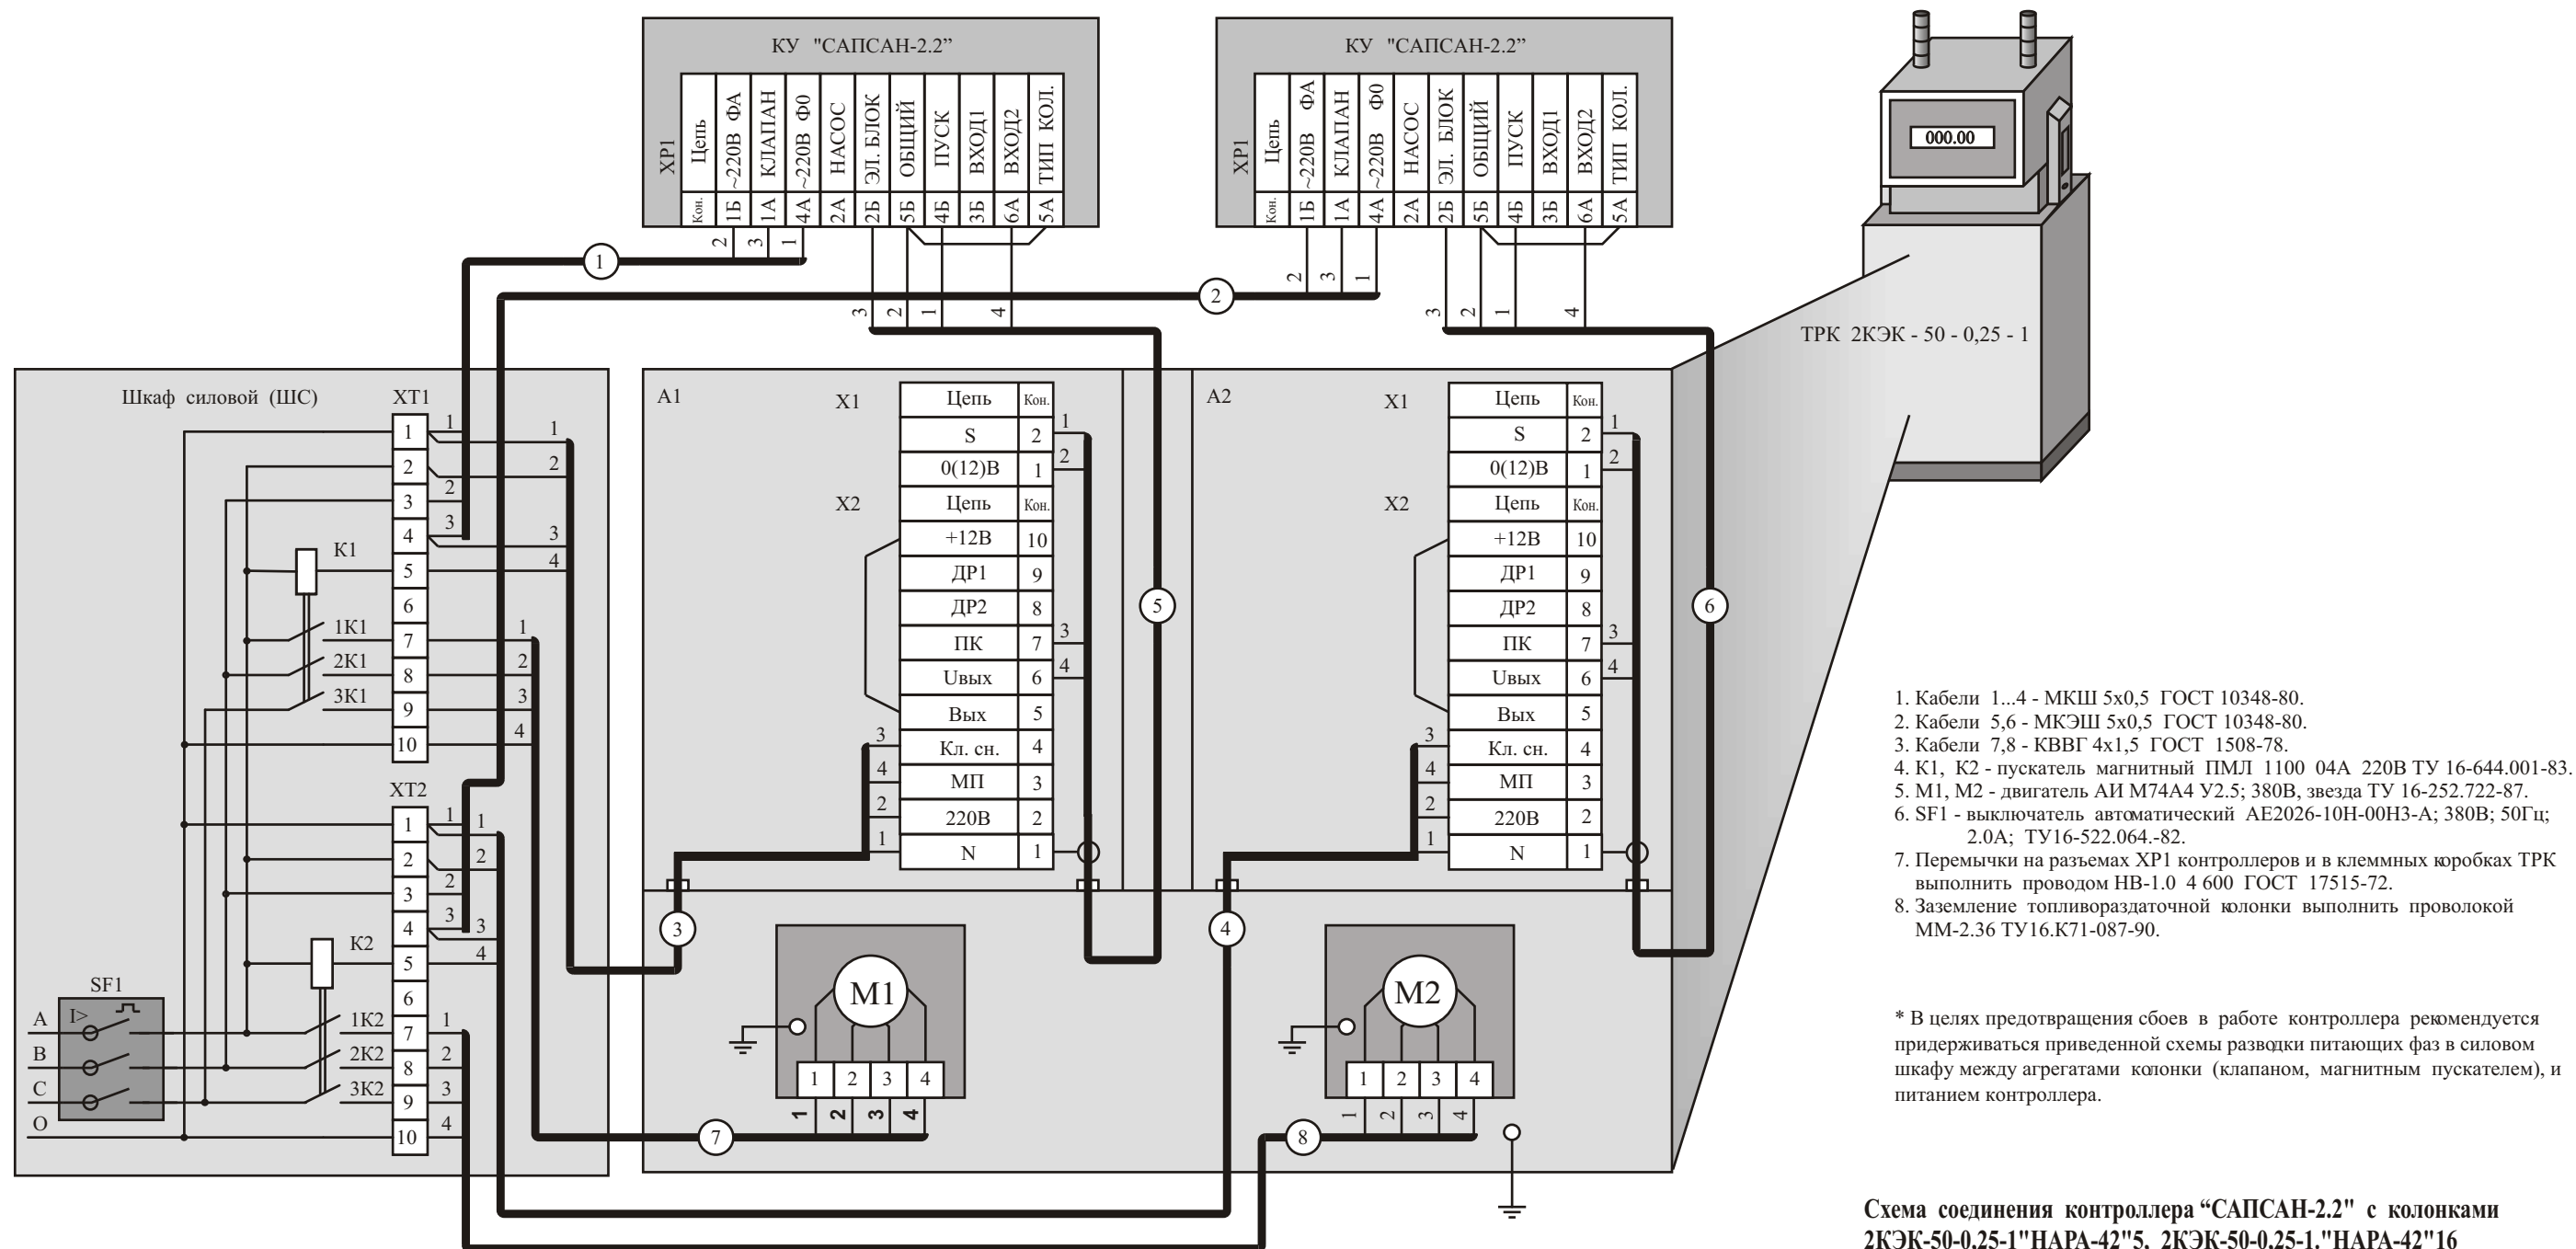

**Внимание !** В связи с возможными изменениями в конструкции топливораздаточных колонок, вносимыми производителями ТРК, предприятие-изготовитель КУ ответственности за изменение в схемах подключения (приложениях) не несет. При подключении КУ в первую очередь необходимо руководствоваться документацией ТРК и приведенными в ней схемами.

Схема соединения контроллера "САПСАН-2.2" с колонками 2КЭК-50-0,25-1"НАРА-42"5, 2КЭК-50-0,25-1."НАРА-42"16 с отсчетными устройствами ЭЦТ-1/5М, ЭЦТЖ-1/5, ЭЦТСд-1/5, ЭЦТЖ-1/16, ЭЦТ-1/16К..  
(Режим дистанционного управления)