! ***Поменять местами в клемной коробке провода 5(оранжевый) и 6(зеленый), идущие от ОУ “ТОПАЗ-106ЦМ”!!!***

Приложение 16

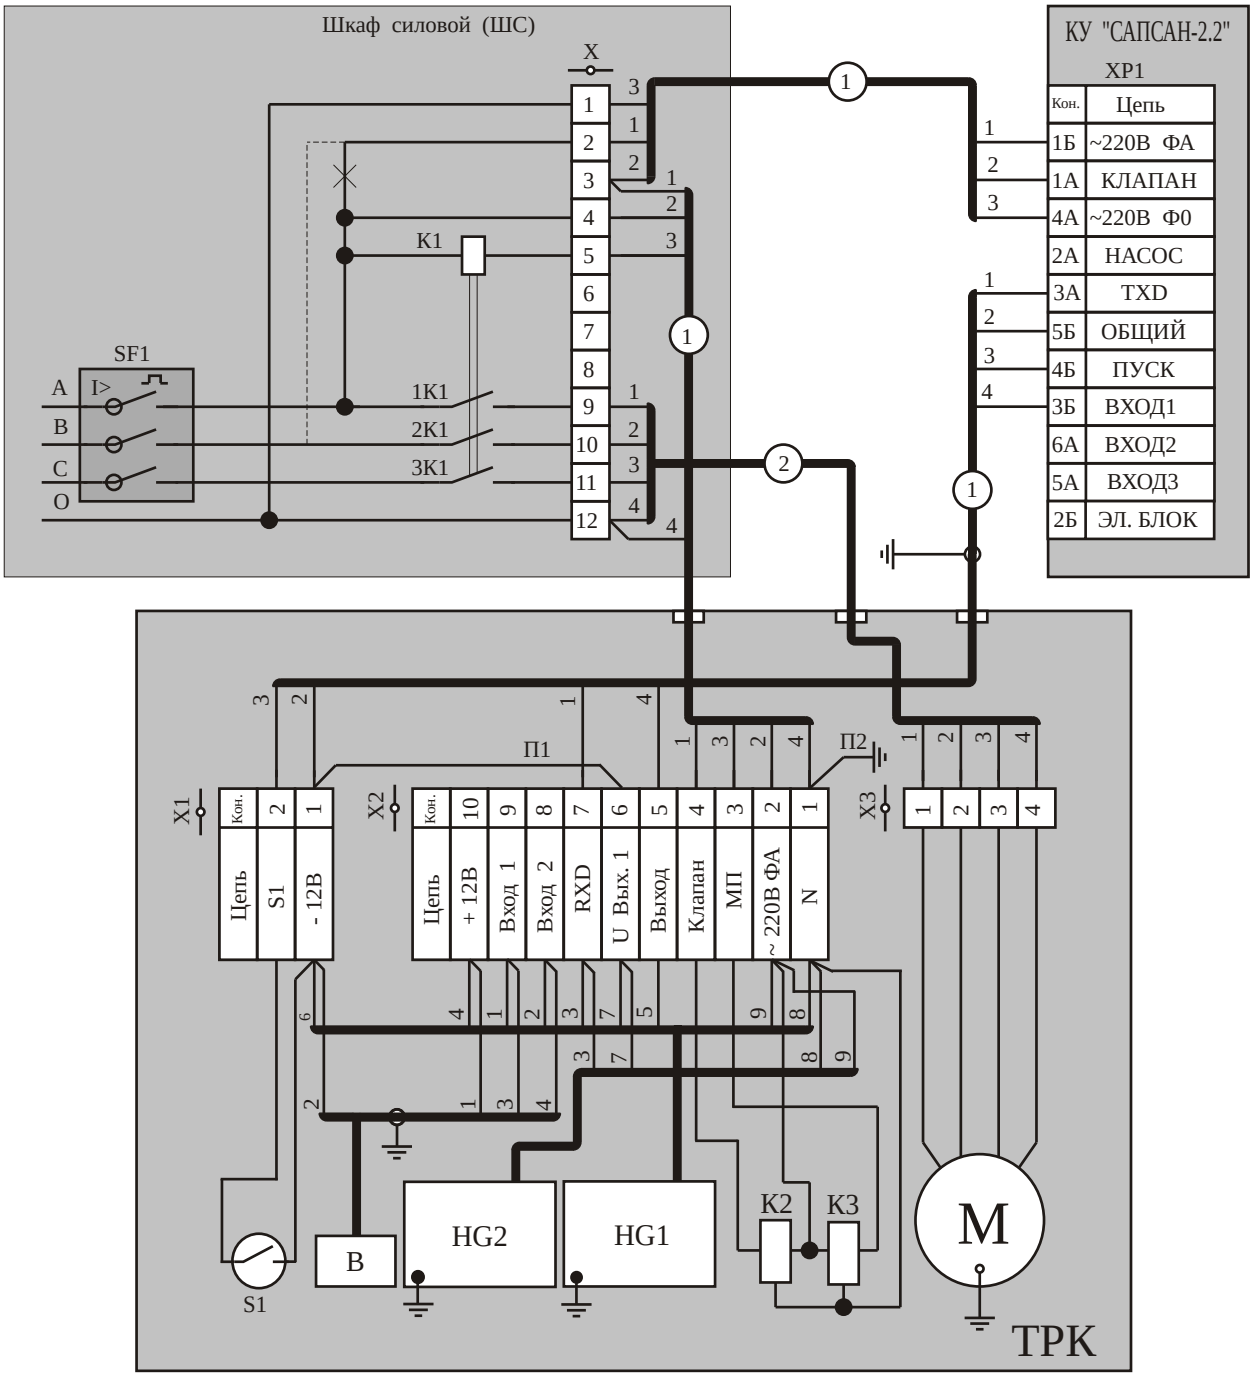

HG - отсчетное устройство “ТОПАЗ-106ЦМ” ДСМК.408842.001 ТУ
K1 - пускатель магнитный, Uраб=~220В, F=50+1Гц.
K2 - электромагнит клапана управления расходом топлива.
K3 - электромагнит отсечного клапана.
S1 - контакт магнитоуправляемый, фиксирующий положение крана (разомкнут при установке раздаточного крана, замкнут при его снятии).
Sf1 - выключатель автоматический AE2026-10H-00H3-A; 50Гц; 2.0А; 121.
B - датчик расхода.
П1,П2 - перемычка, провод НВ-1,0 4600 ГОСТ 17515-72

(1) - Кабель МКЭШ 5х0,5 ГОСТ 10348-80
(2) - Кабель КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78

* При возникновении сбоев в работе контроллера управления рекомендуется произвести изменения в подключении контроллера. В силовом шкафу произвести разделение фаз питания контроллера и питания агрегатов колонки (клапана, магнитного пускателя), согласно приведенным изменениям схемы подключения.

Схема соединения контроллера "САПСАН - 2.2" с топливораздаточными колонками “Нара - 28"16, “Нара - 29” с отсчетным устройством “ТОПАЗ - 106ЦМ”