Приложение 8

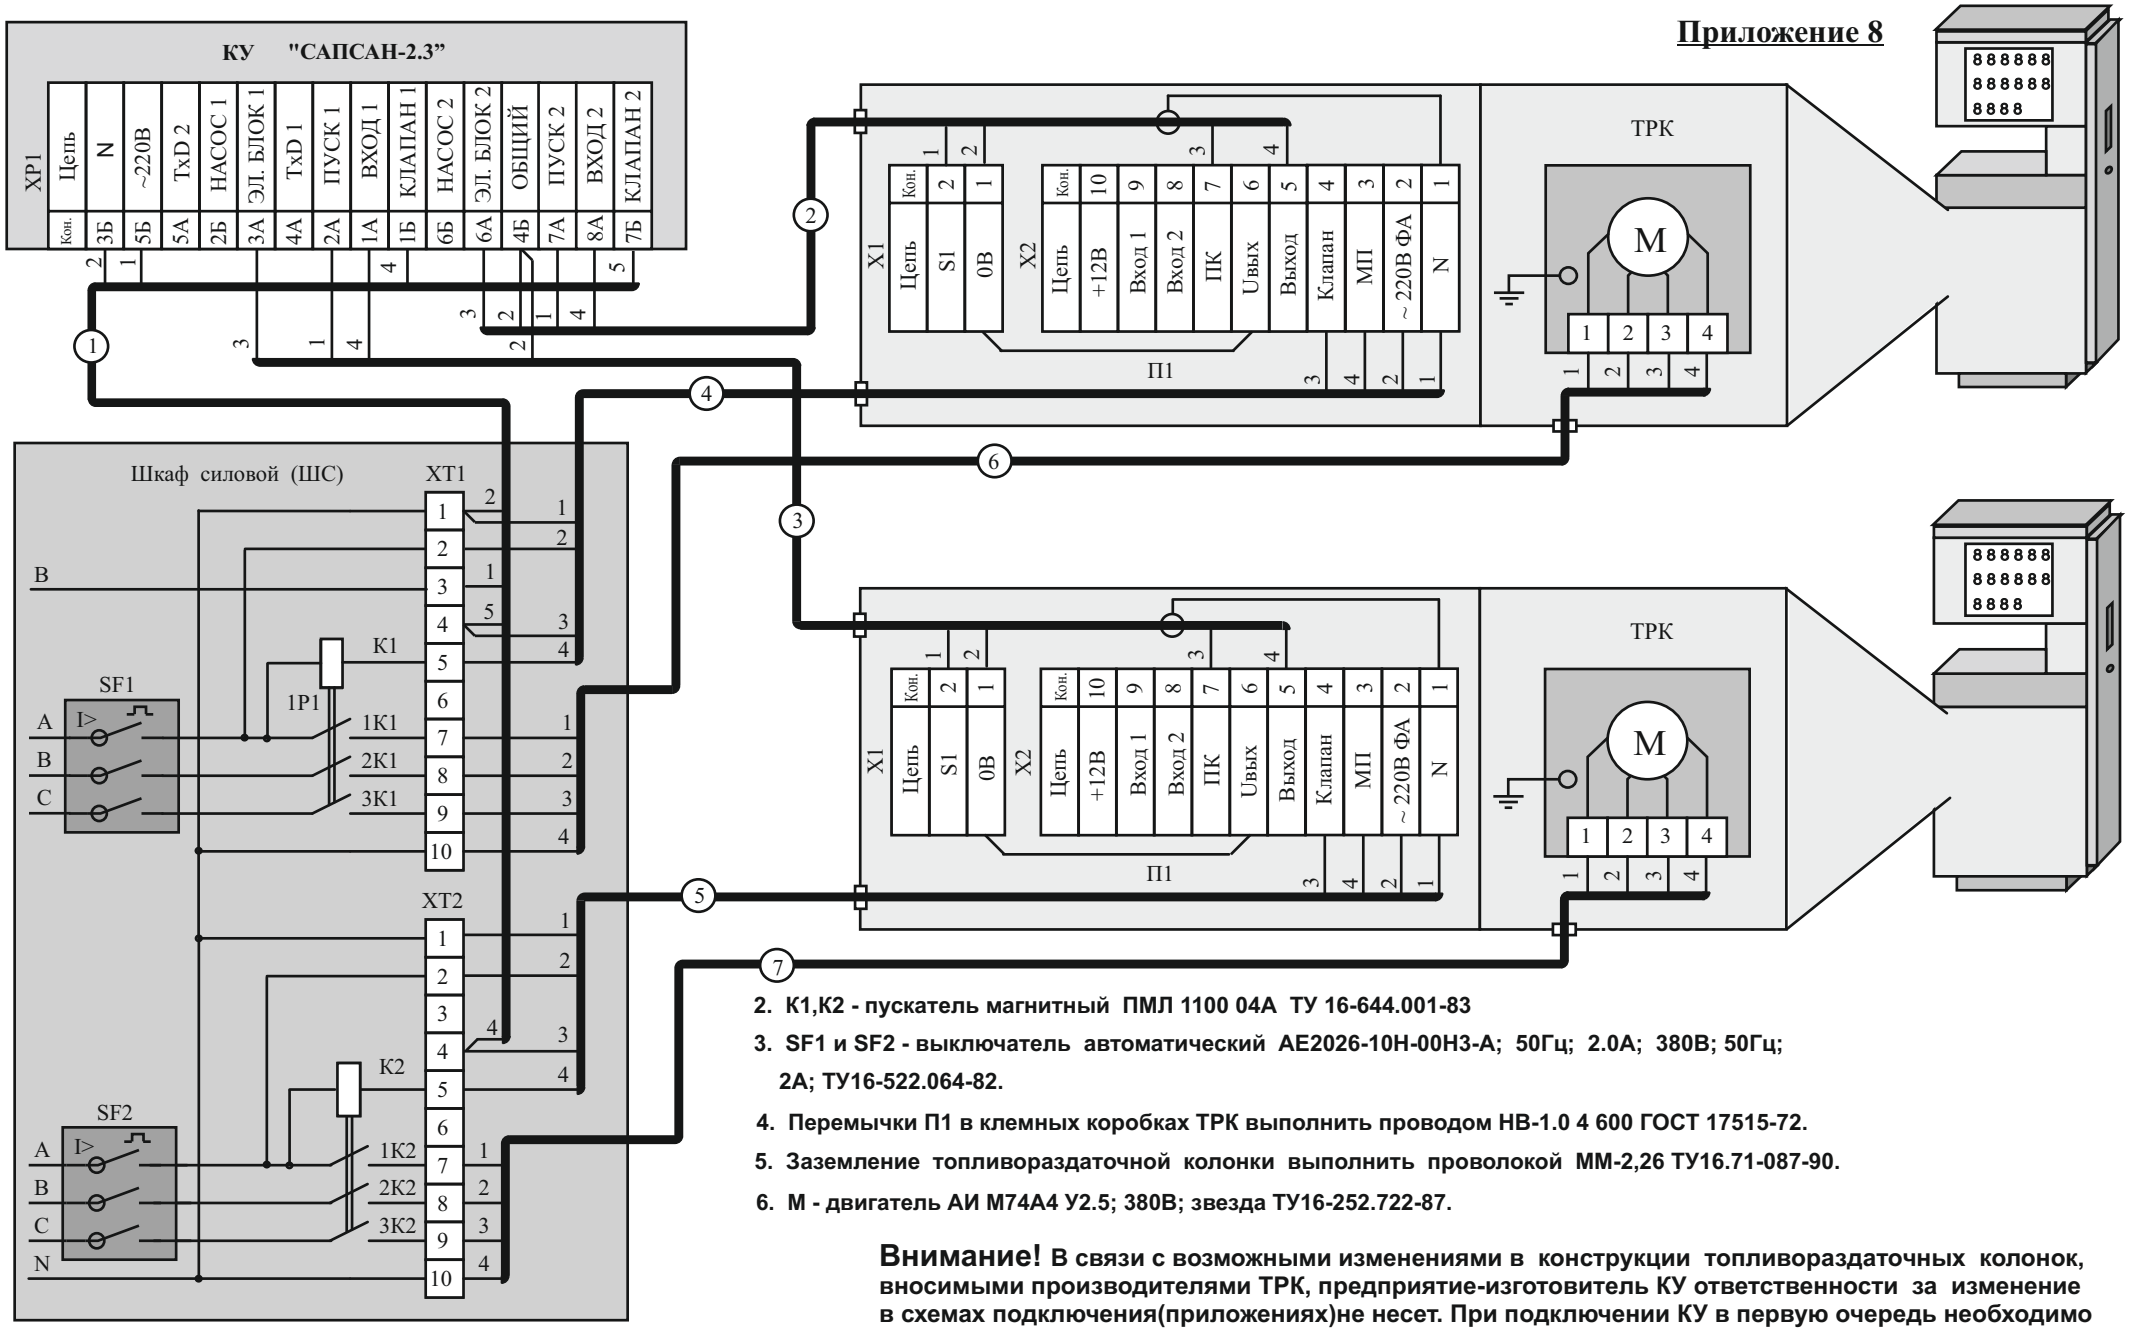

2. К1,К2 - пускатель магнитный ПМЛ 1100 04А ТУ 16-644.001-83
3. SF1 и SF2 - выключатель автоматический АЕ2026-10Н-00Н3-А; 50Гц; 2.0А; 380В; 50Гц; 2А; ТУ16-522.064-82.
4. Перемычки П1 в клемных коробках ТРК выполнить проводом НВ-1.0 4 600 ГОСТ 17515-72.
5. Заземление топливораздаточной колонки выполнить проволокой ММ-2,26 ТУ16.71-087-90.
6. М - двигатель АИ М74А4 У2.5; 380В; звезда ТУ16-252.722-87.

Внимание! В связи с возможными изменениями в конструкции топливораздаточных колонок, вносимыми производителями ТРК, предприятие-изготовитель КУ ответственности за изменение в схемах подключения(приложениях)не несет. При подключении КУ в первую очередь необходимо руководствоваться документацией ТРК и приведенными в ней схемами.

1. Кабели:

1,4,5 - МКШ 5х1,0 ГОСТ 10348-80

2,3 - МКЭШ 5х0,5 ГОСТ 10348-80

6,7 - КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78

Схема соединения контроллера "САПСАН - 2.3" с ТРК "НАРА 28-5", "НАРА 28-16"