


Приложение 12

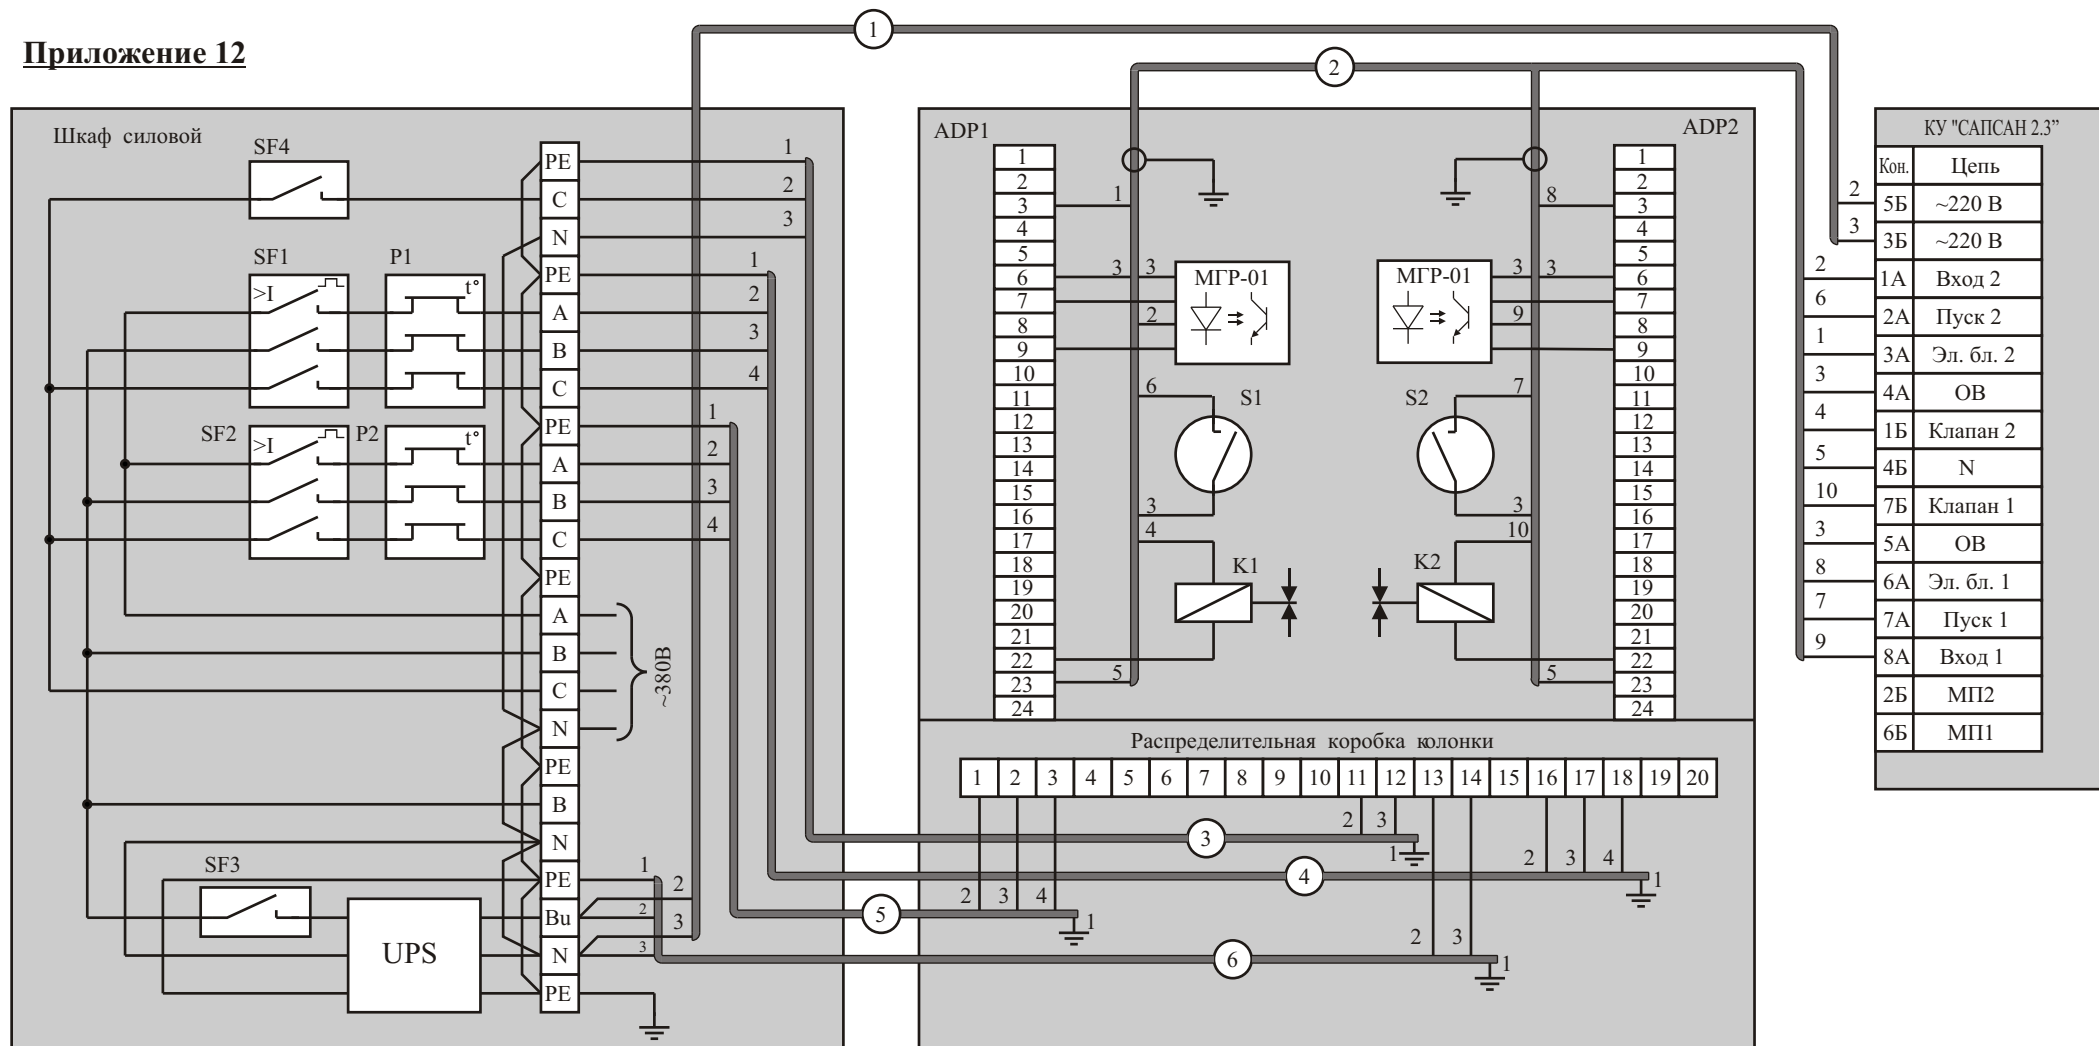

1. SF1-SF4 - выключатель автоматический АЕ2026-10Н-00НЗ-А; 50Гц; 2А; 121.
2. P1, P2 - термореле.
3. UPS - источник бесперебойного питания.
4. S1, S2 - контакт пистолета.
5. K1, K2 - клапан снижения.

6. Кабели:
 - 1 - МКШ 2x0.5 ГОСТ 10348-80
 - 2 - МКЭШ 10x0.5 ГОСТ 10348-80
 - 3,6 - КВВГЭ 4x1.5 ГОСТ 1508-78Е
 - 4,5 - КВВГЭ 4x2.5 ГОСТ 1508-78Е

* Провод, подключенный к контакту 4 (от пистолета колонки), необходимо отсоединить и направить в контроллер согласно схеме.

** Провод от клапана снижения расхода отсоединить от контакта 23 и направить в контроллер согласно схеме.

Схема соединения контроллера "САПСАН-2.3" с колонкой "ADAST" 8994.x2; 8996.x2; 8998.x2.